פרט שיקום קיר בטון פגום
ללא קנ"מ

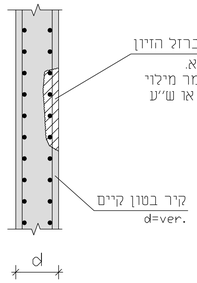

פרט שיקום עמוד בטון פגום
ללא קנ"מ

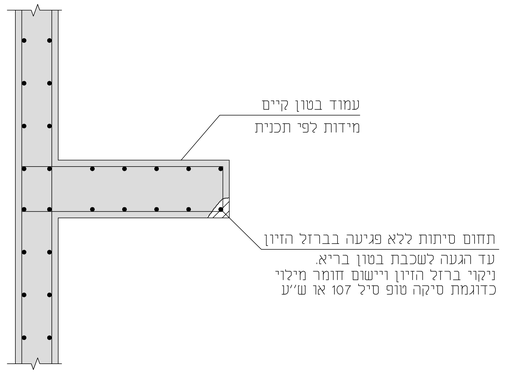

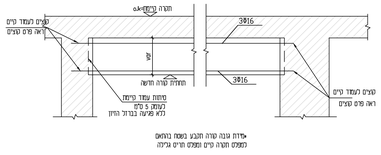

פרט חיבור קורת בטון לעמוד קיים 1:25
במחתכי סירות

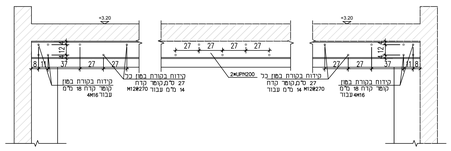

מבט-חיבור קורות UPN200 לקורת בטון
1:25 קנ"מ

פרט עיגון קוץ בדבק אפוקסי



1. הסרת טיח למגע בטון הקיים עם הבטון החדש
2. קידוח חור ע"י מקדח בקוטר מוגדר ע"י יצרן וכפחות 4 מ"מ גדול מקוטר העוגן.
3. נקיון החור ע"י כלים אויר ומברשת.
4. הדבקה דבק HILTI HIT HY 200
5. החדרת מוט הזיון ע"י סיבוב עד ליציאת הדבק בשפת הקדח.
6. שים לב! אין לגעת במוצרים 24 שעות לאחר יישום הדבק.

- כל דבק אחר יש לאשר מול המתכנן המתכנן.
- על המפקח לאשר עומק קידוח וניקיון החורים לפני תחילת עיגון הקוצים.

פרט ברזל ליסוד

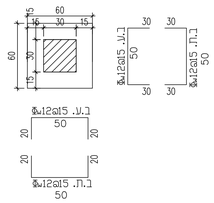

פרט קוצים מיסוד לעמודים

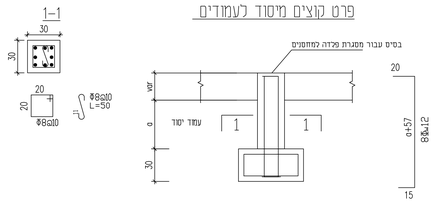

פרט קוצים מיסוד עובר לקיר

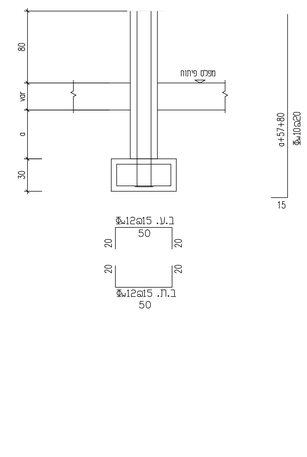

פרט ביסוס וקיר מערבי-קיר הנצחה

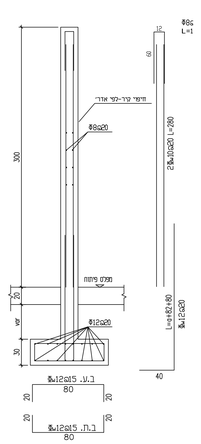

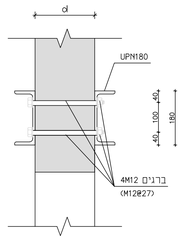

פרט ברגי עיגון
קנ"מ 1:10

פרט A
קנ"מ 1:10

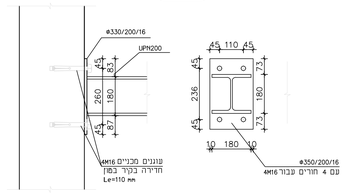

פרט עיגון עמוד מעקה
קנ"מ 1:10

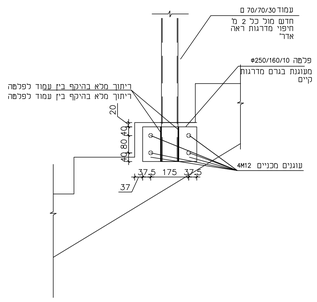

פרט חיבור HEA180/HEA180

פרט B
קנ"מ 1:10

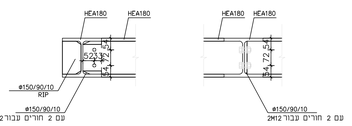

פרט C
קנ"מ 1:10

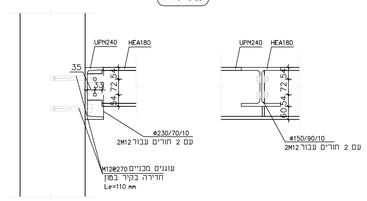

פרט D
קנ"מ 1:10

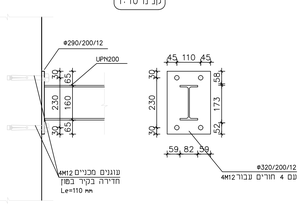



פרט חיבור מרזפאן לקורות UPN
קנ"מ 1:10